


ALC用ドレインの施工要領 (たて引き排水用)

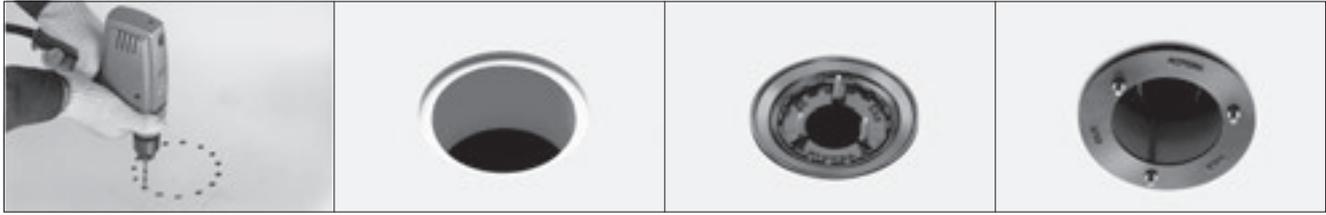


①ドレイン取付位置に芯を墨出し後貫通穴加工を行います。

②ドレインのつば受け部分の座ぐり加工を行います。(取付穴加工寸法表参照)

③ドレイン本体を設置します。

④ALC板の裏側からブラケットを取付けドレインを固定します。その後防水工事を行います。

(よこ引き排水用)

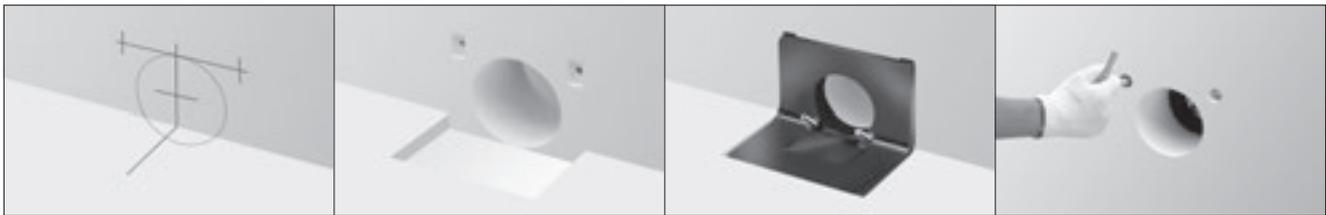

①ドレイン取付位置を墨出しします。

②ドレインの配水管部の貫通穴、取付け穴及び座ぐり加工を行います。(取付穴加工寸法表参照)

③ドレイン本体を設置します。

④レベルを合わせてALC板の裏側からナットで固定します。その後防水工事を行います。

ルーフトレイン

マンホール鉄蓋

カラー舗装用鉄蓋

カラー舗装化粧用グレーチング

フローアハッチ

上水道用鉄蓋

鋳鉄蓋製格子蓋／ガードコーナー

排水トラップ

排水金物／通気金物／吊環

ツリーガード

鋼板製グレーチング

ステンレス製グレーチング

F R P グレーチング

アルミ製グレーチング／樹脂グレーチング

車止め

技術資料・会社案内・施工例写真集